

Návod k použití FOFA vyhledávačů zapomenutých předmětů

(verze s detektorem přiblížení)

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit FOFA vyhledávače ztracených a zapomenutých předmětů (*dále jen FOFA = klíčenka, karta či šňůrka na brýle*). Jedná se o jediné "obousměrné" vyhledávače s detektorem přiblížení, ke kterým nepotřebujete žádnou základní stanici jako k jiným podobným přístrojům. Celosvětově patentované výrobky FOFA lze používat současně až pro 36 různých předmětů. Velmi jednoduše si sami nastavíte čísla svých klíčů, peněženky, MP3 přehrávače, foťáku, telefonu či čehokoliv jiného a zmáčknutím jedné či dvou tlačítek si prozvoníte právě a pouze ten předmět, který právě hledáte



Nastavení vašeho FOFA – vložení baterií

Každý přístroj FOFA je dodáván včetně ploché mini baterie typu CR2032.

Při instalaci baterie:

- Najděte postranní zásuvku na baterii
- Vysuňte zásuvku a vložte do ní novou baterii udaného typu
- Opatrně zastrčte zásuvku zpět do původní polohy



Rychlý start + režim jednoduchého nastavení

(při používání max. 6ks FOFA)

Při prvním použití opatrně vyjměte igelitový kryt baterie z prvního FOFA* (anebo vyjměte zásuvku a vložte baterii, která je součástí balení, znaménkem (+) vzhůru).

Uслыšíte jedno krátké pípnutí a LED dioda začne následně pomalu blikat. Jste v *režimu jednoduchého nastavení* (nebo také *rychlý start*). **Pro nastavení prvního FOFA, stiskněte 1**. FOFA vám potvrdí nastavení jedním zvukovým a vizuálním signálem.

Opakujte stejný postup **pro nastavení druhého FOFA** - po aktivaci nebo vložení baterie **stiskněte 2**. FOFA vám potvrdí nastavení dvěma signály.

Od této chvíle máte dva FOFA vyhledávače s čísly 1 a 2. Pro nastavení dalších vyhledávačů je postup stejný, pouze zadáte postupně 3, 4,

Při ztrátě předmětu s FOFA č.1 prozvoníte tento předmět pomocí FOFA č.2, když stisknete klávesu 1. Pro vyhledání druhého FOFA naopak zmáčknete na FOFA č.1 klávesu s číslicí 2.

Do **režimu jednoduchého nastavení** se kdykoliv znovu dostanete **současným stisknutím 1 a 3** po dobu cca tří vteřin. Zde můžete libovolně přenastavit čísla svých předmětů.

Máte-li více než šest FOFA, musíte je rozřadit do skupin. Jak nastavit skupiny se dozvíte v kapitole *Režim rozšířeného nastavení*.

* Po vyjmutí ochranného igelitu je někdy nutné zásuvku s baterií mírně zatlačit do přístroje, aby se baterie začala dotýkat kontaktu.

Režim rozšířeného nastavení (při používání více než 6ks FOFA)

Režim rozšířeného nastavení slouží k naprogramování až 36 současně používaných FOFA. Tento vysoký počet je docílen pomocí řazení do až šesti skupin po maximálně šesti FOFA. Chce-li tedy ve společné domácnosti FOFA vyhledávače používat více členů rodiny, nastaví si každý z nich svá FOFA do jiné skupiny. Vyhledávání předmětů je pak možné vždy jen v rámci dané skupiny (nastavení skupiny lze ale dočasně změnit a najít tak i cizí FOFA)

Při zasunutí nové baterie stiskněte nejprve libovolné číslo pro opuštění *rychlého startu*. Pro vstup do **režimu rozšířeného nastavení stiskněte tlačítka 1 a 2** přibližně na tři vteřiny. Kontrolka teď pomalu bliká. Vyberte pak nejprve číslo skupiny (2 až 6). Po zrychlení blikání vyberte číslo položky (1 až 6). Pro kontrolu uslyšíte a uvidíte potvrzení čísla skupiny a pak čísla položky.

Příklad: Pro nastavení pátého FOFA ve skupině č.2 stiskněte nejprve číslo skupiny – 2. Kontrolka teď bliká rychleji. Pak stiskněte číslici pro nastavení položky – 5. FOFA teď pro kontrolu nejprve zabliká a zapípá 2x (skupina) a po chvíli 5x (číslo položky).

Pozn.: Při použití *režimu jednoduchého nastavení* je všem FOFA automaticky přidělena skupina č.1. Při nastavení skupiny v *režimu rozšířeného nastavení* na číslo 1 se při potvrzovacím signálu ozve pouze číslo položky, stejně jako v režimu jednoduchého nastavení, který odpovídá skupině 1.

Kontrola nastavení – zapomněli jste číslo svého FOFA?

V jakémkoliv okamžiku si můžete zkontrolovat číslo svého FOFA, nejste-li si jisti. Stiskněte současně 5 a 6 a po chvíli je uvolněte. LED kontrolka bude blikat a pípat tolikrát, kolik je číslo vašeho FOFA (případně nejdříve číslo skupiny a pak číslo položky). Máte-li tedy například v ruce FOFA s číslem 4 ze skupiny 2, zapípá nejdříve 2x a po krátké pauze ještě 4x. Při počtu do šesti kusů se ozve pouze číslo položky.

Důležité upozornění – ztráta nastavení

Vyjmutí baterie způsobí ztrátu nastavení daného FOFA. Pokud byste po opětovném vložení baterie nenastavili FOFA dle výše uvedeného postupu, bude pak toto FOFA odpovídat na jakékoliv číslo vyvolané na jiném vyhledávači. Režim jednoduchého nastavení bude spuštěn stiskem jakékoliv klávesy na nenaprogramovaném FOFA.

Přípevnění FOFA k předmětu

Každé FOFA obsahuje ocelový kroužek na klíče, režnou strunu a oboustranně lepicí podložku. Pomocí těchto pomůcek lze každé FOFA připevnit na klíče, mobilní telefon, dálkový ovladač televize či jiný libovolný předmět, který nechcete stále ztrácet a hledat.



Používání FOFA k lokalizaci ztracených předmětů

Ztracený předmět, který má u sebe FOFA, si jednoduše prozvoníte pomocí kteréhokoliv jiného FOFA. Stačí stisknout číslo (nebo skupinu a číslo) dotyčného hledaného předmětu a on se vám sám ozve a ukáže. Hledané FOFA začne totiž po přijmutí signálu hlasitě pípat a červeně blikat. Jedinou podmínkou je, aby byl hledaný předmět v dosahu signálu – tj. vzdálenost cca do 10-ti metrů. *(Tento dosah je ze zkušeností zcela dostačující, protože věci většinou hledáte v bytě či dokonce v jednom pokoji. Na větší vzdálenost byste také již nemuseli slyšet zvukovou signalizaci).*

Tip: Pokud váš příbuzný či kamarád používá jiné číslo skupiny svých FOFA a ztratí všechny své předměty, můžete dočasně přeprogramovat své FOFA na jeho skupinu a jeho věci mu jednoduše najít.

Nejrychleji najdete hledaný předmět, když budete chodit okolo a současně mačkat číslo daného předmětu. Jediný detektor přiblížení vám napoví, jestli se přibližujete či vzdalujete, přestože je předmět například zapadlý v koši na prádlo. Občas pomůže také snížit hluk v místnosti, kde potřebujete předmět najít.

Pozor: dosah signálu se může snížit při umístění FOFA do velkých kovových předmětů nebo blízko přístrojů vysílajících rádiové vlny. Slabé baterie také zkracují dosah.

Máte další dotazy? Potřebujete informace?
Kontaktujte nás přes www.neztracej.cz.

Funkce detektoru přiblížení

Je-li hledaný předmět s FOFA zapomenut například v koši s prádlem, nemusí být zvukové a světelné signály slyšet ani vidět. Potom přichází na řadu nenápadná funkce FOFA pípátek – detektor přiblížení. Ten vám snadno napoví, zda se nacházíte v blízkosti hledaného předmětu a jak asi daleko.

Když je totiž hledané FOFA prozvoněno jiným přístrojem, nejen že začne vydávat zvukové a světelné signály, nýbrž vysílá také rádiový signál zpět do vyhledávače. Jakmile tento vyhledávač přijme zpětný signál o nalezení, krátce pípne a začne zrychleně blikat. Čím blíže se hledaný objekt nachází, tím je blikání pravidelnější. Můžete tedy sami určit, zda se již nacházíte dostatečně blízko ukrytému předmětu a uslyšíte tak jeho tlumené signály. Pozor – umístění FOFA mezi velké kovové předměty může snížit dosah signálu.

Údržba a používání

- Vyhledávače FOFA nesmí uvnitř navlhnout. Při kontaktu s vodou přístroj ihned vysušte.
- Čištění z vnějšku lze provádět opatrně vlhkým hadrem.
- Zacházejte s FOFA šetrně, neházejte je na zem, nevystavujte je nárazům a extrémním teplotám.




Technické parametry FOFA

Baterie typu	CR2032
Životnost baterií cca	1 rok (závisí na používání)
Pracovní frekvence	433 MHz
Pracovní dosah	10m
Rozměry - Klíčenka	71 x 30 x 10mm
- Karta	70 x 50 x 6mm

Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Baterie

Používejte pouze nové baterie požadované velikosti a typu
 Použité baterie ekologicky zlikvidujte
 (nepalte ani nevyhazujte do přírody)
 Zamezte možnosti spolknutí baterií dětmi
CHRAŇTE PŘED DOSAHEM DĚTÍ A ZVÍŘAT !

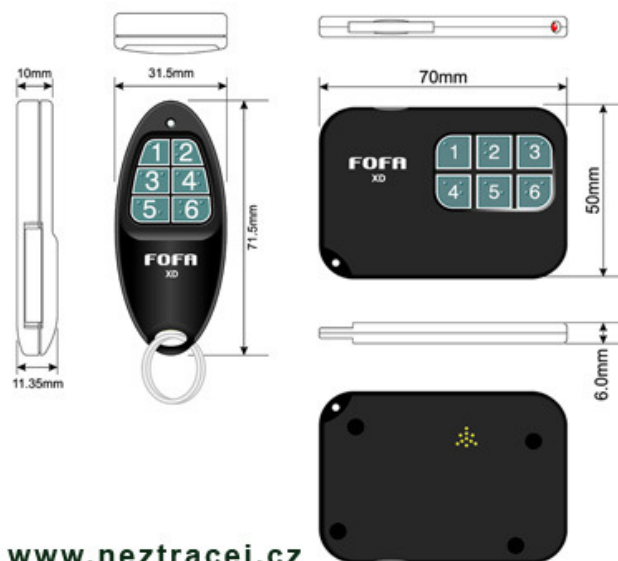

www.neztracej.cz

FOFA and Find One Find All are Registered Trademarks of Melbourne Designs, LLC Patented

Rušení signálu jiných zařízení

Výrobky FOFA jsou v souladu s odstavcem 15 tzv.FCC pravidel (USA): Jejich fungování nezpůsobuje škodlivá vlnění. Přístroje FOFA vysílají a přijímají radiový signál a pokud nejsou používány v souladu s tímto návodem, mohou způsobovat rušení televizních a rozhlasových přijímačů. Testy prokázaly soulad s limity pro přístroje dálkového ovládání dle parametrů v částech B a C odstavce 15 FCC pravidel, které zajišťují ochranu proti rušivým signálům v obytných prostorech.

Rušení signálu jiných zařízení nelze však nikdy zcela vyloučit. Pokud k rušení dochází (zjistíte dočasným vypnutím FOFA), pokuste se mu předejít pomocí následujících kroků:

- otočte anténu rušeného zařízení jiným směrem
- neumísťujte přístroj do blízkosti rušeného zařízení

Upozornění

Baterie a malé součásti mohou být spolknuty dětmi či zvířaty.

Rekapitulace klávesových kombinací

- $\boxed{1} + \boxed{2}$ = režim pokročilého nastavení
- $\boxed{1} + \boxed{3}$ = režim jednoduchého nastavení
- $\boxed{5} + \boxed{6}$ = kontrola nastavení FOFA

Kontakt na distributora v ČR

web: www.neztracej.cz
 e-mail: info@neztracej.cz

Šrámkova 336
 251 01 Říčany

IČO: 76395561